



Conference phones for every situation

Konftel 100 – konferencetelefonen, der gør det nemmere at holde møde

Konftel 100 er den ideelle konferencetelefon til mindre mødelokaler. Den har perfekt lyd kvalitet og alle de nødvendige funktioner for at gøre telefonmøderne så nemme som muligt. En smart måde at mødes ofte.



FORDELENE VED KONFTEL

- Krystalklar lyd – OmniSound®
- Naturlig lyd – i begge retninger (full duplex)
- 2 års garanti

FORDELENE VED KONFTEL 100


- Praktisk enhed, nem at tilslutte og bruge
- Til analog linje (PSTN)
- Tastatur med genopkald, R-knap til flerpartssamtaler, volumenkontrol og anti-medhør
- Konferenceknap som kortnummerknap

Til alle situationer og forhold. Konftels konferencetelefoner er udstyret med OmniSound® – lydteknologien for en følelse af virkelig at være til stede. Det giver mulighed for flere spontane møder og hurtige beslutninger. En friere måde at arbejde på.



Det skal være nemt at mødes!

Med et optageområde på op til 30 m² egner Konftel 100 sig glimrende til mindre lokaler. Et let overskueligt tastatur giver en smidig håndtering af telefommødet. Man skal blot placere enheden midt på bordet og ringe op.

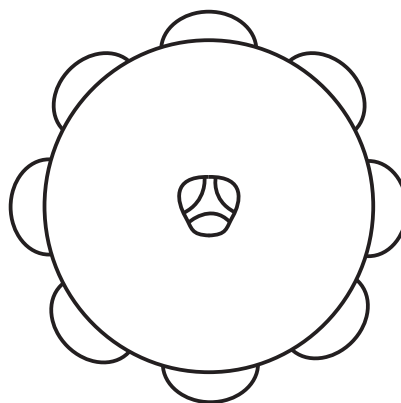

Alt det vigtige på ét sted

Konftel 100 indeholder volumenkontrol, anti-medhørsknap og R-knap til flerpartssamtaler. Med andre ord: De vigtigste funktioner til dine telefommøder. Desuden har Konftel 100 en speciel konferenceknap (CONF) til lagring af det mest brugte nummer.

OmniSound® – den krystalklare lyd

Bevæg dig frit i rummet, diskutér og debatter med bevaret lyd kvalitet uden forstyrrende lydudfald, dæmpning eller ekko. OmniSound® giver en naturlig følelse af at være til stede takket være full duplex med såvel lydoptag som lyd gengivelse i 360°. En superfølsom mikrofon og tre indbyggede surround-højttalere hhv. optager og spreder lyden i alle retninger.

TEKNISKE DATA

Strømforsyning: Transformator 240 V AC/12 V DC.

Tele-tilslutning: Analog PBX eller PSTN, RJ-11.

EI- og netværkskabel: 7,5 meter, RJ-11 (tele), EIAJ klasse IV (el).

Kompatibilitet: Justerbar R-puls for tilpasning til forskellige lande/omstillingsborde. Konftel 100 kan tilsluttes til et omstillingsbord udstyret med analog forbindelse, f.eks. Ericsson MD110, Fenix; Siemens HiPath; Nortel Meridian; Philips Sopho; Alcatel Omni PCX; Ascorm Ascotel; Avaya Definity.

Godkendelse: CE, FCC, UL og CSA.

Anb. lydforhold i lokalet: Efterklangstid: < 0,5 sek. Baggrundsstøj: < 45 dBA.

Optageområde: Mikrofon < 30 m².

Temperatur: 5° – 40° C.

Luftfugtighed: 20 % – 80 % ikke kondenserende.

Størrelse: 232 mm diameter.

Vægt: 700 gram.

Farve: Silver grey.

TILBEHØR

900103339 Forlængerledning el, 10 meter.

900103340 Forlængerledning tele, 10 meter.

900103341 Forlængerledning el og tele, 7,5 meter.

900102070 Transporttaske.

9146030 Vægophæng.

GARANTI

2 års garanti.

Læs mere på www.konftel.com om Konftel 100 og andre Konftel-produkter.

Forhandler:



Konftel AB, Box 268, SE 901 06 Umeå, Sweden

Phone +46 90 70 64 89 Fax +46 90 13 14 35 info@konftel.com