




Conference phones for every situation

Konftel 200NI – digital konferencetelefon med førsteklasses lyd kvalitet

Konftel 200NI, der er udviklet til både store og små lokaler, giver mulighed for både ekstra mikrofoner og to typer forbindelse, analog eller ISDN/So. En avanceret og eksklusiv konferencetelefon, perfekt til krævende møder.

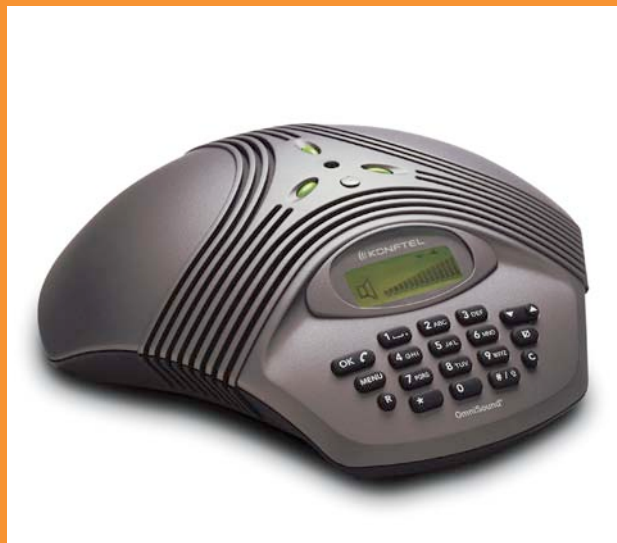

FORDELENE VED KONFTEL

- Krystalklar lyd – OmniSound®
- Naturlig lyd – i begge retninger (full duplex)
- 2 års garanti

FORDELENE VED KONFTEL 200NI

- En avanceret enhed, nem at tilslutte og bruge
- Vælg mellem analog (PSTN) eller digital (ISDN/So) tilslutning
- Optimal lyd kvalitet ved digital tilslutning
- Tastatur og tydelige, belyste display
- Brugervenligt menu system
- Udgang til båndoptager
- Forberedt for ekstra mikrofoner og fjernbetjening

Til alle situationer og forhold. Konftels konferencetelefoner er udstyret med OmniSound® – lydteknologien for en følelse af virkelig at være til stede. Det giver mulighed for flere spontane møder og hurtige beslutninger. En friere måde at arbejde på.

Det eksklusive alternativ!

Den bedste lyd, maksimal ydelse, avanceret menusystem og mulighed for både ekstra mikrofoner og fjernbetjening. Konftel 200NI er en multifunktionel enhed, der er udviklet til alle typer telefonmøder.



Brugervenlige funktioner

Konftel 200NI har et tastatur med anti-medhørsknap, R-knap for flerpartssamtaler samt en menuknap. På det tydelige, belyste display vises menusystemet. Der indgår en telefonbog til 50 numre, senest indtastede telefonnummer, volumenindstilling for højttalerne, dato, klokkeslæt og samtaleid. Du kan også vælge sprog.



Digitale muligheder til store sammenhænge

Ved tilslutning til det digitale net (ISDN/S₀) giver Konftel 200NI optimal lyd kvalitet. Desuden kan Konftel 200NI udstyres med ekstra mikrofoner. Det gør, at du får perfekte mødeforhold i store lokaler. Optageområdet øges fra 30 m² til 70 m², dvs. mere end det dobbelte areal. For yderligere komfort kan Konftel 200NI suppleres med en fjernbetjening, der smidigt styrer samtlige funktioner, f.eks. kortnummerknapper til de mest brugte telefonnumre.



Smart hjælp til hukommelsen

Hvis man aftaler at optage mødet, kan man spare tid og øge effektiviteten. Man skal blot tilslutte Konftel 200NI til båndoptageren med et særligt kabel.

OmniSound® – den krystalklare lyd

Bevæg dig frit i rummet, diskutér og debatter med bevaret lyd kvalitet uden forstyrrende lydudfald, dæmpning eller ekko. OmniSound® giver en naturlig følelse af at være til stede takket være full duplex med såvel lydoptag som lyd gengivelse i 360°. En superfølsom mikrofon og tre indbyggede surround-højttalere hhv. optager og spreder lyden i alle retninger.

TEKNISKE DATA

Strømforsyning: Transformator 240 V AC/12 V DC.

Tele-tilslutning: Analog PBX eller PSTN, RJ-11. Digital ISDN/S₀, RJ-45.

EI- og netværkskabel: 7,5 meter (tele), EIAJ klasse IV (el).

Kompatibilitet: Justerbar R-puls for tilpasning til forskellige lande/omstillingsborde. Konftel 200NI kan tilsluttes til et omstillingsbord udstyret med analog eller digital forbindelse (ISDN/S₀), f.eks. Ericsson MD110, Fenix; Siemens HiPath; Nortel Meridian; Philips Sopho; Alcatel Omni PCX; Ascom Ascotel; Avaya Definity.

Godkendelse: CE, FCC, UL og CSA.

Anb. lydforhold i lokalet: Efterklangstid: < 0,5 sek. Baggrundsstøj: < 45 dBA.

Optageområde: Mikrofon < 30 m².

Udgang til båndoptager: 3,5 mm mono jack.

Temperatur: 5° – 40° C.

Luftfugtighed: 20 % - 80 % ikke kondenserende.

Størrelse: 232 mm diameter.

Vægt: 700 gram.

Farve: Titanium grey.

TILBEHØR

900102041 Ekstra mikrofoner øger optageområdet op til 70 m².

900102038 Fjernbetjening.

900103342 Båndoptagerkabel.

900103339 Forlængerledning el, 10 meter.

900103340 Forlængerledning tele PSTN, 10 meter.

900103353 Forlængerledning ISDN, 10 meter.

900103341 Forlængerledning el og tele PSTN, 7,5 meter.

900103352 Forlængerledning el og tele ISDN, 7,5 meter.

9146030 Vægophæng.

900102067 Transporttaske.

GARANTI

2 års garanti.

Læs mere på www.konftel.com om Konftel 200NI og andre Konftel-produkter.

Forhandler:



Konftel AB, Box 268, SE 901 06 Umeå, Sweden

Phone +46 90 70 64 89 Fax +46 90 13 14 35 info@konftel.com