

Conference phones for every situation



Konftel 300 – Du har aldrig hørt noget lignende

Den nye Konftel 300 er intet mindre end en revolution. Aldrig tidligere har en konferencetelefon været fyldt med så mange unikke og nyskabende funktioner.

Hvad siger du f.eks. til konferenceguiden, som forenkler opringning ved flerpartssamtale, optagelse af samtalen på SD-hukommelseskort og en linjevælger, som gør, at du kan skifte mellem og kombinere tre tilslutningsmåder?

Konftel 300 passer også til de større sammenhænge. Du kan tilslutte ekstra mikrofoner, et trådløst headset og endda et højttaleranlæg. Naturligvis får du en lyd kvalitet i topklasse, som bygger på en helt ny generation af Konftels patenterede lydteknologi OmniSound®.

Sidst, men ikke mindst – Konftel 300 har et nyt og spændende design, som pryder ethvert konferencebord.

Fordelene ved Konftel 300

- En ny generation af OmniSound® lydteknologi.
- USB-tilslutning gør, at telefonen kan anvendes til VoIP-samtale.
- Linjevælgeren (line mode) hjælper dig med nemt at skifte mellem og kombinere tilslutningsmåde – analog, USB, GSM/DECT.
- Konferenceguide som forenkler opringning til flere parter.
- Optag og afspil dine møder på et SD-hukommelseskort.
- Tilslutning af ekstra mikrofoner til større optageområder. Tilbehør.
- Tilslutning til trådløst headset eller til højttaleranlæg. Tilbehør.
- Fremtidssikret, kan opgraderes med smarte funktioner.
- 2 års garanti



Fyldt med funktionalitet

Med Konftel 300 forøges konferencetelefonens anvendelsesområde. Foruden en god lyd kvalitet tilbydes nu også smarte funktioner og tilbehør, alt sammen for at højne kvaliteten af dine telefonsmøder.



Konferenceguide forenkler

Konferenceguiden letter opringningen til flere parter. En helt ny funktion, som desuden kan lagre op til 20 grupper, hvilket forenkler tilbagevendende telefonsmøder. Enkelte kontakter lagres i telefonbogen.

Skift mellem og kombiné tilslutninger

Foruden den klassiske analoge tilslutning kan du tilslutte Konftel 300 til en computer til VoIP-samtale med wideband voice 7 kHz. GSM- og trådløse DECT-telefoner tilsluttes med et tilbehørskabel. Med linjevælgeren kan du nemt skifte mellem og kombinere forskellige tilslutninger. Konftel 300 kan nemlig sammenkoble samtaler med forskellige tilslutninger.

Optagelse på hukommelseskort

Konftel 300 understøttes af SD-hukommelseskort, hvilket indebærer, at møderne kan optages og afspilles efterfølgende. Hukommelseskortet kan også flyttes til en computer for at aflytte, sende eller gemme lydfiler. Omvendt kan hukommelseskortet anvendes til at opgradere Konftel 300 med nye funktioner.

Kan udbygges til større rum

Med ekstra mikrofoner forøges lydernes optageområde til det dobbelte. Den surround-optagende mikrofon på Konftel 300 kombineres da med de retningsindstillede mikrofoner for at give den bedste lydoptagelse i større møderum. I forelæsningsituationer kan Konftel 300 desuden tilsluttes et trådløst headset.

Ønsker du en endnu kraftigere lyd, kan Konftel 300 tilsluttes eksisterende højttaleranlæg. For at kunne tilslutte trådløst headset eller højttaleranlæg kræves der en opgradering af softwaren.

DATA

Størrelse: 240 mm i diameter x 77 mm i højden.

Vægt: 1 kg.

Farve: Charcole black.

Display: Baggrundsbelyst grafisk ICD, 128x64.

Tastatur: Alfanumerisk 0-9, *, på/R, af, anti-medhør, venteposition (hold), volumen op, volumen ned, 5 knapper til navigering i menu systemet, linjevælg (line mode), konferenceguide.

Mikrofon: Omnidirectional frekvensbånd: 200-3300 Hz, analog linje 200-7000 Hz, USB 150-15000 Hz Playback.

Optageområde: Op til 30 m², > 10 personer.

Højttalere: frekvensbånd: 200-3300 Hz, analog linje 200-7000 Hz, USB 150-15000 Hz Playback.

Volumen: 90 db SPL 0,5 m tre positioner: blød, neutral, skarp.

Hukommelse: understøttelse til SD-hukommelseskort op til 2 GB.

Tyverisikring: Kensington security slot.

Opgradering: Konftel PC Suite opgraderer softwaren i Konftel 300 via USB.

TILSLUTNINGER

Analog telefontilslutning: 6/6 modulær (RJ11) til offentligt analogt telenet eller analog PBX-forbindelse.

PC-tilslutning: USB 2.0. Mini B.

GSM/DECT-tilslutning: 6/6 DEC.

Strømforsyning: Transformator 100-240 V AC/14 V DC.

Ekstra mikrofoner: modulær 4/4.

Auxillary: 4/4 modulær til trådløst headset.

OMGIVELSER:

Temperatur: 5° - 40° C.

Luftfugtighed: 20 - 80 % ikke kondenserende.

Anbefalede akustikforhold

Efterklangstid: 0.5 s Rt 60.

Baggrundsstøj: 45 dbA.

GODKENDELSE

Telekom: TBR21, 47 CFR Part 68/TIA, IC CS-03 Issue 1999/01/01.

EMC: EN301 489-1,3. EN 300 220-1,2, FCC subpart B og C.

Elektrisk sikkerhed: UL 60950-1, EN 60950-1:2001.

TILBEHØR

Ekstra mikrofoner, de retningsindstillede kardioid-mikrofoner øger optageområdet fra 30 op til 70 m². Art.nr.: 900102080.

Tilslutningskabel til højttaleranlæg.

Art.nr.: 900103392.

Transporttaske Konftel 300. Art. nr.: 900102083.

Væghæng. Art. nr.: 900102084.

OPGRADERINGER se www.konftel.com/300


Optagelse på hukommelseskort. (900102081).

Tilslutning til trådløst headset. (900102082).

Tilslutning til højttaleranlæg. (900102087).

GARANTI

To år.

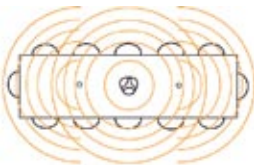

OmniSound® 2.0 – en lydsensation

Vores patenterede lydteknologi OmniSound®, som giver krystallklar lyd, findes i alle Konftel-telefoner. Nu fører vi OmniSound® op på næste niveau. Konftel 300 er udstyret med OmniSound® 2.0, som giver endnu kraftigere lyd end tidligere. OmniSound® 2.0 udnytter ligesom som OmniSound® fuld duplex, en surround-optagende mikrofon og tre højttalere for at give en optimal lyd. Helt nye funktioner i OmniSound® 2.0 er **støj-reducering**, som minimerer forstyrrende baggrundsstøj, **wideband** voice som garanterer 7 kHz ved VoIP-samtaler og en **equalizer** som indebærer, at du selv kan tilpasse lyden under dit møde.

KONFTEL

Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Sverige
Tlf: +46 90 70 64 89, Fax: +46 90 13 14 35, E-Mail: info@konftel.com www.konftel.com