



Conference phones for every situation

Konftel 60W – fleksibel konferenceenhed for smidige telefonmøder

Konftel 60W forvandler system-, DECT- eller mobiltelefoner til enestående konferenceenheder. En fleksibel enhed, der også kan tilsluttes til computere. Udstyret med suveræn lyd kvalitet for små og store rum, brugervenlige funktioner samt Bluetooth® for trådløs tilslutning.

 Bluetooth®




FORDELENE VED KONFTEL

- Krystalklar lyd – OmniSound®
- Naturlig lyd – i begge retninger (full duplex)
- 2 års garanti

FORDELENE VED KONFTEL 60W

- Flytbar enhed, nem at tilslutte og bruge
- Kræver hverken separat telefonlinje eller abonnement
- Tilsluttes til de fleste system-, DECT- eller mobiltelefoner
- Kan også tilsluttes til telefon eller computer ved IP-telefoni
- Forberedt for ekstra mikrofoner
- Samarbejder med telefonens funktioner, f.eks. trepartssamtaler
- Trådløs tilslutning til enheder forsynet med Bluetooth® teknologi

Til alle situationer og forhold. Konftels konferenceenheder er udstyret med OmniSound® – lydteknologien for en følelse af virkelig at være til stede. Det giver mulighed for flere spontane møder og hurtige beslutninger. En friere måde at arbejde på.

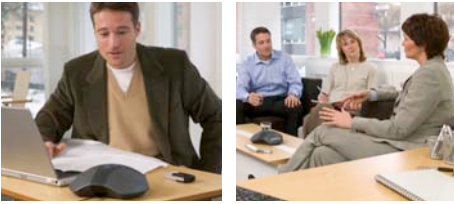

Arbejd alsidigt!


Konftel 60W tilsluttes til alle typer telefoner og passer derfor til alle tænkelige mødebehov. Den har et optageområde på ca. 30 m² og kan placeres stort set hvor som helst på kontoret. Udstyret med ekstra mikrofoner øger Konftel 60W din valgfrihed yderligere. Optageområdet bliver da op til 70 m².

Konftel 60W passer til alle enheder!

Systemtelefoner tilsluttes til Konftel 60W via udgangen til telefonrøret. Den medfølgende switchboks giver hurtige skift mellem håndfri og telefonrør. Man kan også bruge headset. Tilsluttes en systemtelefon med Bluetooth® teknologi, kan Konftel 60W placeres op til 10 meter fra telefonen.

DECT- og mobiltelefoner bliver fortræffelige konferencetelefoner ved hjælp af Konftel 60W. Foretag tilslutning med Bluetooth® eller et særligt kabel (tilbehør) og hold dit telefonmøde hurtigt og nemt.

En computere (pc / Mac) udstyret med software til IP-telefoni (Skype.com, Alcatel WebSoftphone, Nortel IP softphone 2050 m.fl.) bliver nemt til en IP Softphone konferenceenhed. Man skal blot tilslutte en Konftel 60W til computerens lydindgang (kabler medfølger). For direkte tilslutning til computerens USB-indgang tilbyder Konftel en USB-adapter (tilbehør). For trådløs tilslutning bruges en Bluetooth-adapter.

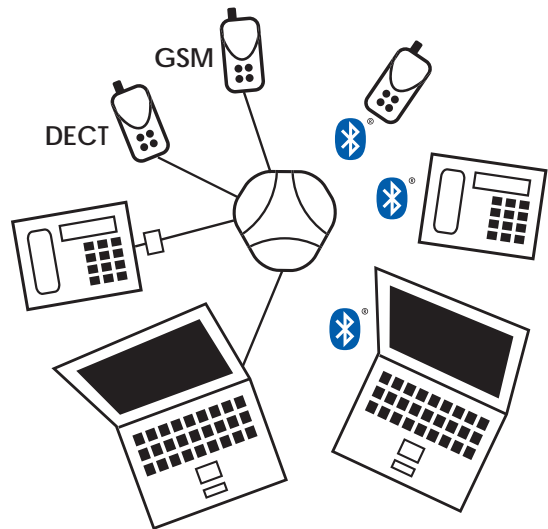

Konftel 60W har brugervenlige nyttefunktioner


Konftel 60W samarbejder med den enhed, som den er tilsluttet til. Det gør, at du kan vælge at håndtere telefonmødet via Konftel 60W eller fra din telefon. Du kan også vælge at bruge en mobiltelefon til telefonmødet, selv om Konftel 60W allerede er tilsluttet til en systemtelefon via kabel. Desuden understøtter Konftel 60W en række funktioner, f.eks. samtaleparkering (hvis du skal ringe eller svare på et andet opkald), genopkald (ringer til senest indtastede nummer) og trepartssamtaler (når flere personer skal deltage i telefonmødet).

OmniSound® – den krystalklare lyd

Bevæg dig frit i rummet, diskutér og debatter med bevaret lyd kvalitet uden forstyrrende lydudfald, dæmpning eller ekko. OmniSound® giver en naturlig følelse af at være til stede takket være full duplex med såvel lydoptag som lydgenivelse i 360°. En superfølsom mikrofon og tre indbyggede surround-højttalere hhv. optager og spreder lyden i alle retninger.

TEKNISKE DATA

Strømforsyning: Transformator 240 V AC/12 V DC, 700 mA. Elkabel 6 meter, modulær 4/4.
Tilslutning: Analog ind-/udgang 3 meter, modulær 6/6. Switchboks med modulær 4/4, 0,5 meter.
Trådløs tilslutning: Bluetooth® teknologi headset og håndfri profil 1.1. Rækkevidde < 10 m (afhængigt af miljø).
Kompatibilitet: Tilsluttes til en systemtelefon via praktisk taget et hvilket som helst omstillingsbord. Med Bluetooth® trådløs teknologi kan Konftel 60W tilsluttes til de fleste telefoner og computere.
Godkendelse: CE, FCC, UL og CSA.
Højttalervolumen: Kan justeres i 15 trin.
Mikrofonvolumen: Kan justeres i 5 trin.
Optageområde: Mikrofon og højttalere < 30 m².
Anb. lydforhold i lokalet: Efterklangstid: < 0,5 sek. Baggrundsstøj: < 45 dBA.

 **Bluetooth®** The Bluetooth® name and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of these by Konftel is under licence. Other trademarks and trade names belong to their respective owners.

Temperatur: 5° – 40° C.
Størrelse: 232 mm diameter.
Vægt: 700 gram.
Farve: Deep sky-blue.



TILBEHØR

Mobiltelefonkabel til en række forskellige DECT- og mobiltelefoner. Læs mere på www.konftel.com.
 900102066 Ekstra mikrofoner øger optageområdet op til 70 m².
 900103339 Forlængerledning el, 10 meter.
 900103328 Forlængerledning tele, 10 meter.
 9146030 Vægophæng.
 900102067 Transporttaske.
 900102058 USB-adapter.

GARANTI: 2 års garanti.

Læs mere på www.konftel.com. om Konftel 60W og andre Konftel-produkter.

Forhandler:

 **KONFTEL**

Konftel AB, Box 268, SE 901 06 Umeå, Sweden
 Phone +46 90 70 64 89 Fax +46 90 13 14 35 info@konftel.com